



# SAFEWAZE

## 024-6075 INSTRUCTION SHEET

Detailed video available at [safewaze.com](https://safewaze.com)!

### HARNESS INSTALLATION:

Confirm that you have both 'A' and 'B' Arc Flash Trauma Straps packs.  
Packs A and B can attach on either hip. Install pack A on your dominant side.

|                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |    |      |                                                                    |                                                                                         |
| <b>A:</b> Place pack A with the letter facing right side up on the torso webbing loop that contains the leg strap. Open the pack to expose three Velcro flaps. | <b>B:</b> On the side with two flaps, insert the inside flap fully in the web loop. | <b>C:</b> Fold the flap on the opposite side over the first flap and press to secure. | <b>D:</b> Fold the remaining flap over the first two flaps, pressing firmly together. Repeat steps A-D with pack B on the other side of the harness. | <b>E:</b> Inspect both packs. Tug to confirm both packs are securely attached.<br><b>⚠ WARNING</b> Safewaze Logo and Trauma Relief Label must face leg buckles of harness. |

### TRAUMA RELIEF - DEPLOYMENT AND USE:

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                |     |         |
| <b>1:</b> Pull yellow tabs up to release pack.                                    | <b>2:</b> Place thumbs through red elastic rings and begin to pull webbing out.    | <b>3:</b> Pull webbing fully out of packs and maintain hold of both ends of webbing. <b>See 3A-3C below to connect the ends.</b> | <b>4:</b> Place feet into webbing straps while maintaining hold of the webbing handle. | <b>5:</b> Pull webbing handle to tighten the webbing strap to relieve pressure on the legs. |

### MAKING THE HOOK CONNECTION:

|                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                     |                                                                                   |
| <b>3A:</b> Maintain a hold of red elastic rings. Raise the ends of the straps to identify hook and soft loop. | <b>3B:</b> Insert hook into soft loop slot at the end of the webbing fully. <b>DO NOT HOOK ON THE RED ELASTIC RING.</b> | <b>3C:</b> Tug lightly on webbing to confirm hook is secure. Drop end without the hook ('B') and maintain hold of the webbing handle ('A') near the end with the hook. |

**Note:** The product will not be exactly as pictured due to its arc flash features.



# SAFEWAZE

024-6075

## HOJA DE INSTRUCCIONES

### INSTALACIÓN DEL ARNÉS:

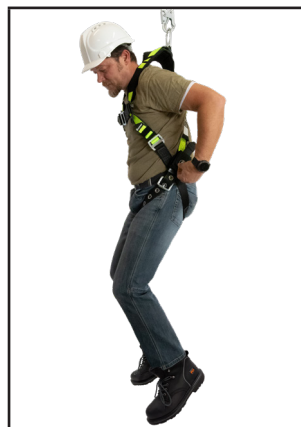
Video detallado disponible en [safewaze.com](http://safewaze.com).

Confirme que tiene ambos paquetes de correas de trauma por arco eléctrico, "A" y "B".

Los paquetes A y B pueden sujetarse en cualquiera de las caderas. Instale el paquete A en su lado dominante.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                      |               |                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
| <b>A:</b> Coloque el paquete A con la letra hacia arriba en el lazo de la cinta del torso que contiene la correa de la pierna. Abra el paquete para exponer tres solapas de velcro. | <b>B:</b> En el lado con dos solapas, inserte completamente la solapa interna en el lazo de la cinta. | <b>C:</b> Doble la solapa del lado opuesto sobre la primera solapa y presione para asegurarla. | <b>D:</b> Doble la solapa restante sobre las dos primeras solapas, presionando firmemente. <b>Repita los pasos A-D con el paquete B en el otro lado del arnés.</b> | <b>E:</b> Inspeccione ambos paquetes. Tire suavemente para confirmar que ambos están firmemente sujetos. <b>⚠️ AVISO</b> El logo de Safewaze y la etiqueta de alivio de trauma deben estar orientados hacia las hebillas de las piernas del arnés. |

### ALIVIO DE TRAUMA; DESPLIEGUE Y USO:

|                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                      |                                                                                      |                       |              |
| <b>1:</b> Tire de las lengüetas amarillas hacia arriba para liberar el paquete.   | <b>2:</b> Coloque los pulgares a través de los anillos elásticos rojos y comience a tirar de la cinta. | <b>3:</b> Tire completamente de la cinta del paquete y mantenga ambos extremos de la cinta. <b>Consulte los pasos 3A-3C a continuación para conectar los extremos.</b> | <b>4:</b> Coloque los pies en las correas de la cinta mientras mantiene el agarre del mango de la cinta. | <b>5:</b> Tire del mango de la cinta para apretar la correa y aliviar la presión en las piernas. |

### CONEXIÓN DEL GANCHO:

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                         |                                                                                                                     |
| <b>3A:</b> Mantenga el agarre de los anillos elásticos rojos. Levante los extremos de las correas para identificar el gancho y el lazo suave. | <b>3B:</b> Inserte completamente el gancho en la ranura del lazo suave al final de la cinta. <b>NO ENGANCHE EN EL ANILLO ELÁSTICO ROJO.</b> | <b>3C:</b> Tire suavemente de la cinta para confirmar que el gancho está seguro. Suelte el extremo sin el gancho ("B") y mantenga el agarre del mango de la cinta ("A") cerca del extremo con el gancho. |

**Nota:** El producto no será exactamente como en la foto debido a sus características de arco eléctrico.